



CÓMO COLOCAR UN FRISO EN LA PARED

TIEMPO



2 horas

DIFICULTAD

Media

Materiales:

- Montack Cartucho
- Pistola de cartucho
- Láminas de madera
- Listones/ rastreles de madera
- Embellecedores
- Espátula
- Metro
- Lápiz
- Cúter




PASO A PASO



PASO 1

Antes de empezar preparamos todos los materiales.

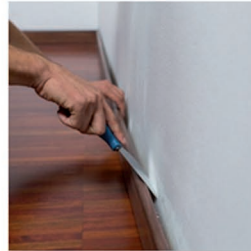

PASO 2

Si la pared donde queremos trabajar tiene rodapié, lo retiramos con la ayuda de una espátula.



PASO 3

Medimos los puntos de la pared donde colocaremos los listones/rastreles. Estos listones nos van a servir para igualar la pared. Debemos colocarlos a una cierta distancia para que el aire circule entre la pared y la madera y así evitar posibles humedades. Nosotros los vamos a colocar con una separación de unos 60 cm.




PASO 4

Cortamos con el cúter la boca del cartucho Montack, luego cortamos la cánula en diagonal y colocamos el cartucho en la pistola.



PASO 5

Aplicamos Montack sobre una cara de los listones/ rastreles, a lo largo de su superficie.

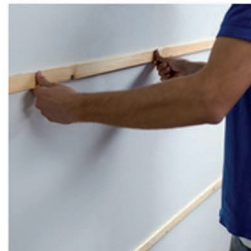


PASO 6

Pegamos los listones/rastreles de madera en la pared. Dejamos secar 2 horas.




PASO 7

Aplicamos Montack sobre la superficie de los listones/rastreles y pegamos las láminas de madera en vertical.

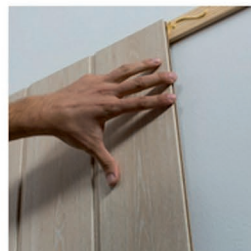


PASO 8

Presionamos fuertemente durante unos segundos la zona donde hemos aplicado el producto.

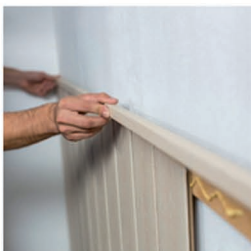

PASO 9

Aplicamos Montack sobre la superficie de pegado del embellecedor y lo pegamos en la base y en la parte superior del friso.

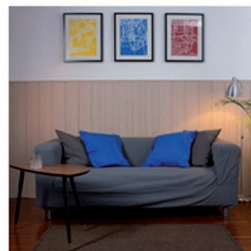

PASO 10

Colocar un friso de madera es una forma muy fácil de darle un aire nuevo a tu salón de casa.