



CÓMO COLOCAR UNA MAMPARA DE DUCHA

TIEMPO



1 hora

DIFICULTAD

Media

Materiales:

- Total Tech
- Mampara
- Taladro
- Cúter
- Pistola de cartucho
- Perfil de Sujeción
- Cinta de pintor



PASO A PASO



PASO 1

Antes de empezar preparamos todos los materiales.



PASO 2

Con la ayuda del taladro atornillamos el perfil de sujeción a la pared. Debemos prestar atención para que quede recto. Si es necesario usaremos un nivel.



PASO 3

Cortamos con el cúter la boca del cartucho Total Tech, luego cortamos la cánula en diagonal y colocamos el cartucho en la pistola.




PASO 4

Aplicamos Total Tech en la parte interior del perfil para pegar la mampara.




PASO 5

Encajamos la mampara y la fijamos.

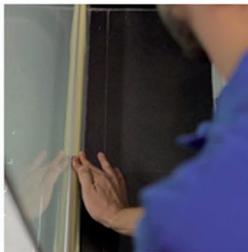

PASO 6

Pegamos cinta de pintor alrededor de las juntas, tanto en las del perfil como en la parte inferior de la mampara.

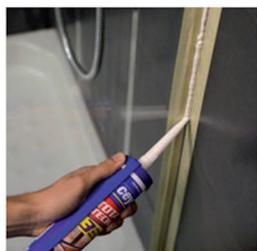

PASO 7

Aplicamos Total Tech en las juntas.



PASO 8

Alisamos el producto con el dedo enjabonado.



PASO 9

Retiramos la cinta de pintor y dejamos secar 2 horas antes de usar de nuevo la ducha.