



CÓMO REPARAR UNA FUGA DE AGUA EN PVC

TIEMPO



30 mins

DIFICULTAD


Baja

Materiales:

- Ceys Total Tech
- Pistola de cartucho
- Cúter



PASO A PASO

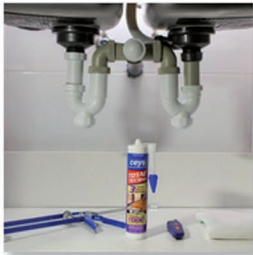

PASO 1

Antes de empezar preparamos todos los materiales.



PASO 3

Limpiamos la zona de la tubería donde está la fuga.



PASO 5

Aplicamos Total Tech sobre la fuga de agua. Podemos aplicar el producto incluso si sigue saliendo agua ¡Total Tech funciona igualmente!.



PASO 7

¡Tubería arreglada! Y ya podemos abrir de nuevo el grifo cuando queramos. El producto irá secando durante las próximas horas.



PASO 2

Detectamos la fuga y cerramos el grifo.



PASO 4

Cortamos con el cúter la boca del cartucho Total Tech, luego cortamos la cánula en diagonal y colocamos el cartucho en la pistola.



PASO 6

Acabamos de extender bien el producto con un dedo enjabonado.